

Änderung des HomePower Adapters für FleetPC-6


Um den Home Power Adapter für FleetPC-4 / 5 auch beim FleetPC-6 verwenden zu können, ist es notwendig diesen, passend zur Anschlussbelegung des FleetPC-6 umzubauen.




Lösen Sie bitte zuerst die Schrauben des Anschlusssteckers und ziehen Sie die Kabel aus dem Stecker.




Nun muss +12 V und GND (Masse) etwas auseinander gezogen werden, da beim FleetPC-6 +12V und Masse links und rechts am Stecker liegen. (Achtung: eventuell muss die grüne Isolierung etwas weiter entfernt werden.)

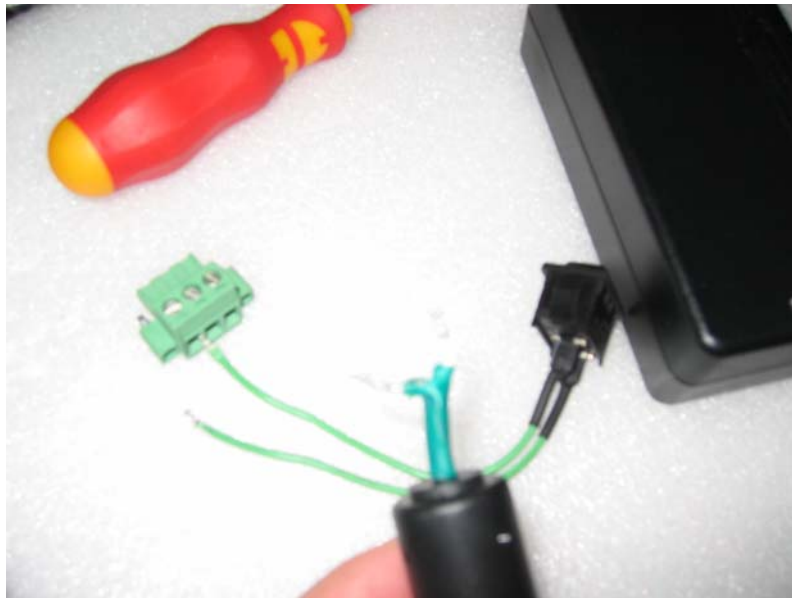

Schrauben Sie nun zuerst den Schalter für Zündplus in der Mitte des Steckers fest.

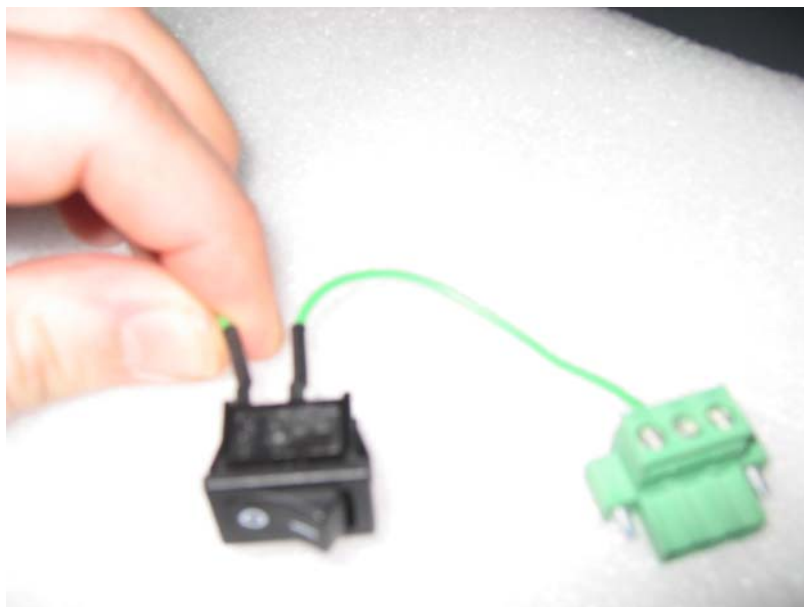

Anschließend die andere Seite des Schalters zusammen mit +12 V ganz links.

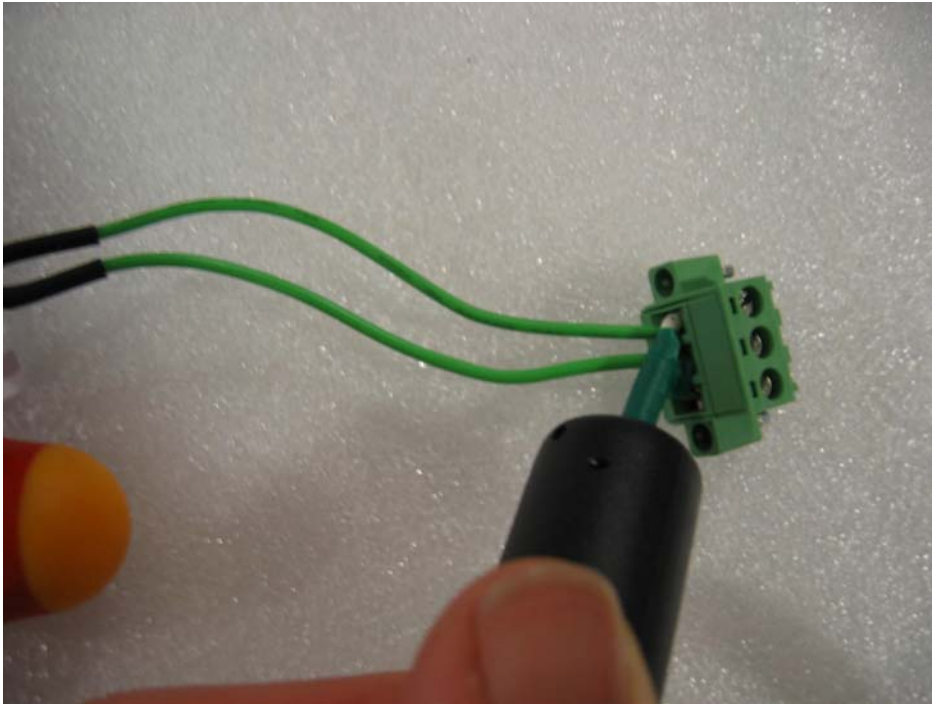

Masse wird nun ganz rechts Angeschlossen.



Fertig